Termo de Garantia

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais 90 (noventa) dias de cortesia, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

1. materiais plásticos, gabinetes, antenas, pilhas (quando fornecidas), cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados) e conectores danificados no ato da instalação ou desinstalação do aparelho;
2. a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas;
3. o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
4. o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

1. se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
2. se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
3. se for ligado a rede elétrica imprópria;
4. em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
5. em caso de uso comercial/profissional;
6. se forem utilizadas mídias não originais;
7. se o número de série for removido ou rasurado;
8. em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
9. se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**;
10. se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
    - **10a** no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX SOUND** mais próxima (ida e volta).

NOTA. A Lenoxx Sound se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida ou efetuar reclamações, favor contatar o nosso serviço de atendimento pelo telefone **(11) 3339 · 9954** (São Paulo) ou **DDG 0800 · 77 · 29 · 209** (demais localidades) – seg. a qui. das 8h00 às 17h30 e sex. das 8h00 às 16h30 – ou envie e-mail para sac@lenoxxsound. com.br. Você também pode consultar nosso site, www.lenoxxsound. com. br. *A garantia é válida somente em território brasileiro.*

Lenoxx® sound

Lenoxx® sound

Caixa Amplificadora Multiuso com Karaokê

CA-310

Entradas Auxiliar · Guitarra · Microfone ·
Sistema microfone sem fio (incluso) · Equalização de áudio pessoal ·
Reproduz arquivos MP3 em dispositivo USB ou cartão SD ·
Funciona na rede elétrica ou com bateria

Manual do Usuário

Parabéns!

Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, a **Caixa Amplificadora Multiuso com Karaokê CA-310**. Leia atentamente este Manual de Instruções para usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lenoxx

LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente as instruções abaixo antes de instalar e usar o aparelho.

LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

Este aparelho dispensa ajuste de voltagem, pois opera em uma ampla faixa da rede de energia elétrica, de 100 a 230V CA. Desenrole o cabo de força e insira o plugue, com dois pinos, numa tomada CA da rede elétrica.

OBS: Quando não for usar o aparelho por longo período de tempo, remova o cabo de força da tomada, puxando sempre pelo plugue, nunca pelo fio.

CUIDADO:

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha estes produto a chuva ou umidade. Não abra este produto nem tente fazer qualquer reparo em seu interior. Se necessário, encaminhe este produto a um serviço autorizado.

AC OPERATION

This set has no voltage selector switch and operates on wide range of power supply voltages, from 100V to 230V AC. Unravel the AC power cord and insert the plug into a standard AC outlet.

OBS: When this appliance is not in use, unplug the AC power cord completely from AC power socket by pulling the plug. Never pull the power cord itself.

WARNING:

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not remove cover. There are no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

CUIDADOS com a VENTILAÇÃO

Não obstrua os orifícios de ventilação deste produto.

VENTILATION WARNING

Do not impede normal ventilation of this product's intended use.

CUIDADOS COM LÍQUIDOS

Este produto não deve ficar exposto à chuva, goteiras ou umidade. Não coloque sobre este produto vasos ou jarras contendo líquidos.

DRIPPING WARNING

Do not expose this product to dripping or splashing. Do not place objects filled with liquid, such as vases, on top of this product.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações elétricas	CA: 100~230V, 50/60 Hz CC: 12V
Potência de consumo	125W (máximo)
Potência de áudio	130W RMS (máximo)
Sensibilidade	700 mV
Faixa de frequência	62 Hz a 16 kHz
Peso	aparelho: 14,5 kg total: 15,2 kg
Dimensões (A x L x P)	sem rodinha: 535 x 319 x 475 mm com rodinha: 582 x 319 x 475 mm
Acessórios inclusos	Microfone sem fio Cabo de força Manual do Usuário

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso. [CQ_Rev.06B_Ago_12] - CA-310.

As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo; não são necessariamente fiéis ao produto em si.

MODOS GUITARRA E MICROFONE

GUITARRA

1 Conecte uma guitarra elétrica na entrada **GUITAR INPUT**.

2 Ajuste o nível de volume de saída da Guitarra, Violão ou outro instrumento musical para evitar distorção.

3 Para realizar os ajustes necessários no volume da CA-310, use o painel de controle. Veja página 5.

MICROFONE

A caixa amplificadora CA-310 permite a conexão de dois microfones. Um no sistema sem fio e o outro através de conexão. Veja abaixo como fazer:

1 Para usar o microfone sem fio que acompanha o aparelho, basta ligar o microfone colocando a chave localizada no corpo do microfone na posição «ON».

2 Para usar um microfone com fio (não incluso), insira o plugue do microfone na entrada **MIC** e ligue-o.

- Você pode usar simultaneamente o microfone sem fio e um microfone com fio.

3 Para realizar os ajustes necessários no volume, use o painel de controle. Veja página 5.

CUIDADOS BÁSICOS

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente todas as instruções deste manual antes de instalar e usar o aparelho.

Recomendação para a instalação

- Instale o aparelho sobre uma superfície plana, firme e livre de vibrações.
- Posicione o cabo de força de forma que não fique prensado e nem possa ser pisoteado.
- Não obstrua os orifícios de ventilação do aparelho.
- Para a dissipação do calor, é necessário uma área livre de pelo menos 5 cm nas laterais e 10 cm nas partes superior e traseira do aparelho.
- Não instale o aparelho sobre tapetes, almofadas ou outras superfícies fofas, que obstruam a ventilação.
- Não instale o aparelho sob a luz direta do sol ou em local muito quente.
- Evite umidade e poeira no local onde o aparelho for instalado.
- Não exponha o aparelho ao calor ou frio excessivo.
- Mudanças bruscas de temperatura em ambientes úmidos podem provocar condensação no interior do aparelho, o que poderá danificá-lo. Se isso ocorrer, aguarde uma hora antes de ligar o aparelho.
- Assegure-se de que todas as conexões elétricas (incluindo o plugue do cabo de força) estejam corretas e em acordo com as instruções dos fabricantes.
- Não coloque objetos sobre o aparelho e não cole nenhum tipo de adesivo.

Energia elétrica

- Não conecte o cabo de força em tomadas sobrecarregadas, "benjamim" ou extensão (risco de incêndio).
- Para evitar risco de choque elétrico ou acidente, não conecte o aparelho à tomada enquanto estiver efetuando as conexões.
- Nunca mexa no cabo de força com as mãos molhadas (risco de choque elétrico).
- Nunca puxe o cabo de força para retirá-lo da tomada; faça-o segurando o plugue para não danificá-lo.
- Não abra o aparelho: risco de choque elétrico, danos ao aparelho e perda da garantia. Todo reparo no interior do aparelho deve ser realizado apenas por técnico autorizado.
- Nunca coloque objetos com água ou outro líquido sobre ou acima do aparelho para evitar risco de derramamento. Se isso ocorrer, desligue-o imediatamente da tomada e entre em contato com a assistência técnica.
- Nunca insira objetos estranhos (principalmente metálicos) nas aberturas do aparelho: risco de choque elétrico, incêndio e danos ao aparelho.

Utilização

- **ATENÇÃO. Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (*Lei Federal nº 11.291/06*).**
- Mantenha o aparelho afastado de fontes magnéticas ou outros aparelhos que geram ruído eletrônico.
- Para proteger o aparelho, desligue-o da tomada durante tempestades com raios.
- Se o aparelho não funcionar corretamente em caso de descarga eletrostática, desligue-o, retire-o da tomada, aguarde alguns minutos e volte a ligá-lo.
- Interrompa o uso do aparelho se este não estiver funcionando corretamente. Desligue-o e consulte um técnico especializado.
- Retire o cabo de força da tomada em caso de viagens ou não utilização por longo tempo.
- As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não utilizem o aparelho como brinquedo.

Limpeza

- Desligue o aparelho da tomada ao efetuar a limpeza.
- Para remover o pó, limpe o aparelho com um pano seco, limpo e macio que não seja feito de algodão. Se necessário, apenas umedeça levemente o pano com água. As mesmas recomendações valem para a limpeza dos gabinetes.
- Nunca use substâncias voláteis (benzina, álcool, thinner e solventes em geral) no aparelho.

Cuidados com o meio ambiente

EMBALAGEM

A embalagem do produto foi idealizada de modo a ser reciclada (calços de isopor, sacos plásticos, caixa de papelão, papel). Proteja o meio ambiente destinando-os de maneira adequada. Em caso de dúvidas, informe-se com o departamento de limpeza de sua cidade e com recicladores.

BATERIA

Descarte a bateria de acordo com a legislação CONAMA nº 257 de 30/06/99.

PRODUTO

Este produto consiste em várias partes que podem ser recicladas se forem corretamente manuseados por empresas especializadas. Na ocasião do descarte, informe-se sobre a legislação existente e dê correta destinação a ele.

Proteja o nosso meio ambiente.
Informe-se antes de jogar no lixo comum quaisquer desses materiais.

MODOS USB / SD / AUX IN(DVD)

USB/SD-MMC

1 Insira um dispositivo USB na entrada «USB» ou um cartão de memória SD/MMC na entrada «SD/MMC» contendo arquivos MP3.
   - A música começará a ser reproduzida automaticamente.
2 Caso queira mudar de modo (USB/SD/AUX IN), pressione a tecla **SOURCE** uma ou mais vezes.
   - Pressione a tecla **PLAY/PAUSE ⏯** para interromper temporariamente a reprodução. Pressione novamente a tecla **PLAY/PAUSE ⏯** para reiniciar a reprodução.
4 Ajuste o volume e a tonalidade do som. Veja PAINEL DE CONTROLE, página 5.
5 Para saltar ao início do arquivo seguinte, pressione a tecla **FWD ⏭**. Para saltar ao início do arquivo anterior, pressione a tecla **BACK ⏮**.
6 Para interromper a música ou desligar totalmente o aparelho, coloque a chave **POWER** na posição «OFF».

CA-310 pode reconhecer até:

- USB: 4 GB
- SD: 2 GB

Nota: Pode ocorrer a não leitura de todos os arquivos se houver muitas pastas em dispositivos USB / SD.

- **IMPORTANTE.** Recomendamos, por precaução, desligar o aparelho todas as vezes que for conectar ou desconectar dispositivos USB/SD. Caso contrário, todo o conteúdo poderá ser apagado.

AUX IN (DVD)

1 Conecte um aparelho externo (por exemplo, DVD Player, CD Player, MP3 Player, receptor digital etc.) nas entradas «AUX IN» (conexão RCA), localizadas na parte de trás do aparelho.
2 Pressione a tecla **SOURCE** uma ou mais vezes até que o LED indicador **AUX IN** acenda.
3 Inicie a reprodução do aparelho externo.
4 Ajuste o volume e a tonalidade do som. Veja PAINEL DE CONTROLE, página 5.

COMO LIGAR O APARELHO

USO NA REDE ELÉTRICA

1 Este aparelho já sai de fábrica com seleção automática de voltagem para rede elétrica de 100V a 230V, 50 ou 60 Hz.

- **ATENÇÃO**: conectar o aparelho a voltagem fora da especificada acima pode danificá-lo gravemente e implica perda da garantia.

2 Conecte o plugue fêmea do cabo de força no soquete localizado na parte de trás do aparelho e conecte o plugue macho a uma tomada da rede elétrica.

3 Coloque a chave **LIGA/DESLIGA** na posição «AC ON».

4 Para desligar o aparelho, coloque a chave **LIGA/DESLIGA** na posição «OFF».

- Se não for usar o aparelho por um longo período de tempo, retire o cabo de força da tomada.

USO COM BATERIA

IMPORTANTE: Carregue a bateria por pelo menos 8 horas antes de usar o aparelho pela primeira vez.

COMO CARREGAR A BATERIA

A bateria deve ser carregada sempre que o LED **CHARGE (DC 12V)** começar a piscar.

1 Conecte o plugue fêmea do cabo de força no soquete localizado na parte de trás do aparelho e conecte o plugue macho a uma tomada da rede elétrica de 100V a 230V, 50 ou 60Hz.

2 Mantenha a chave **LIGA/DESLIGA** na posição «AC ON».

- Enquanto a bateria estiver carregando, não conecte nenhum dispositivo à caixa amplificadora para que o carregamento seja realizado da forma correta, obedecendo as 8 horas ininterruptas.
- A caixa amplificadora dispõe de um indicador **CHARGE** (LED vermelho) cuja intensidade do brilho mudará conforme o nível da carga. Sempre carregue o aparelho até o indicador **CHARGE** atingir o brilho máximo.

3 Ao final do carregamento, desconecte o cabo de força da tomada e do soquete.

4 Mude a chave **LIGA/DESLIGA** para posição «DC ON».

5 Use normalmente o aparelho até que o LED **CHARGE (DC 12V)** comece a piscar outra vez.

- A bateria tem autonomia de aproximadamente por 2 horas, podendo variar para mais ou para menos dependendo da altura do volume.
- **IMPORTANTE**: Para prolongar a vida útil da bateria, sempre carregue-a até a carga máxima.

CONHEÇA O SEU APARELHO

PARTES PRINCIPAIS

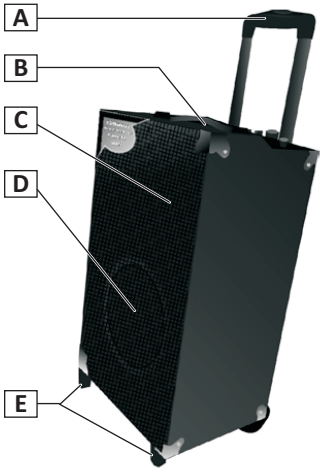

A Alça para transporte

B Painel de controle
Veja descrição completa do painel de controle na página 5.

C Tela de aço

D Alto-falante

E Rodas para transporte

CONEXÕES NA PARTE DE TRÁS

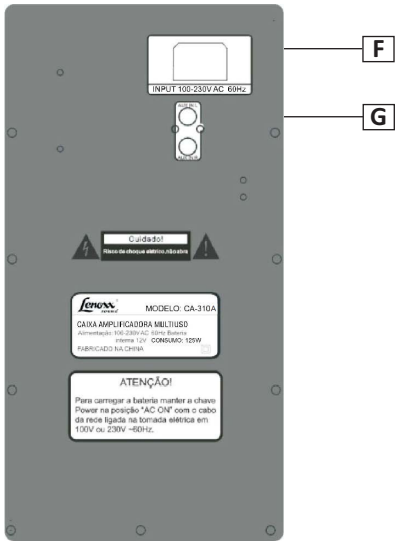

F Soquete do cabo de força

G Entradas **AUX IN** direita e esquerda
Conecte aqui um dispositivo externo de áudio.

PAINEL DE CONTROLE SUPERIOR

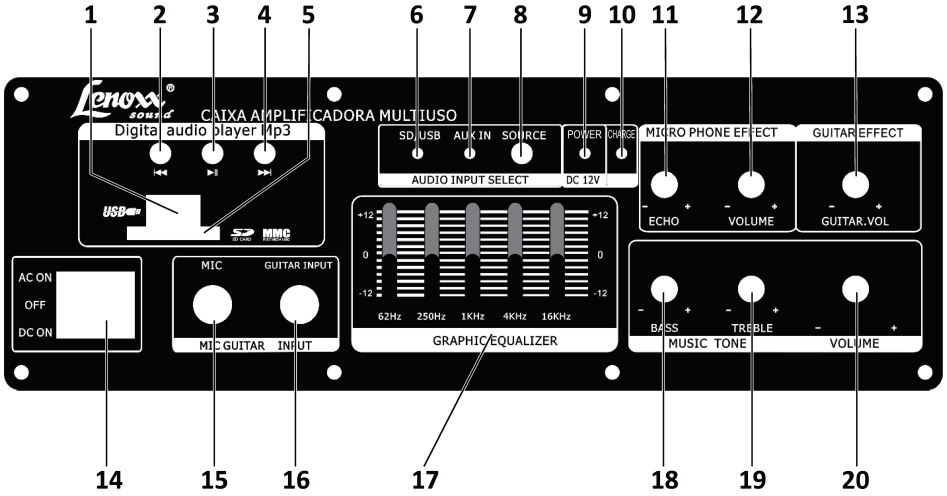

1 Conector USB
Insira aqui um dispositivo externo USB.

2 Tecla **BACK** ⏮
Pressione para voltar ao início da faixa. Pressione outras vezes para voltar ao início de faixas anteriores.

3 Tecla **PLAY/PAUSE** ⏯
Pressione para iniciar e pausar a reprodução de uma faixa MP3.

4 Tecla **FWD** ⏭
Pressione para avançar ao início da faixa seguinte.

5 Conector de cartão
Insira aqui um cartão do tipo SD/MMC.

6 LED indicador **PLAY/PAUSE ⏯ USB/SD**
PISCANDO: indica que o arquivo da entrada USB ou SD está reproduzindo.
ACESO: indica que o arquivo está em modo PAUSE.

- **OBS.**: O aparelho dá preferência para o modo USB caso tenha algum cartão plugado.

7 LED indicador **AUX IN**
Acende quando a função Auxiliar estiver ativada.

8 Tecla **SOURCE**
Pressione para alternar entre os modos USB, SD e AUX IN(DVD).

9 LED indicador **POWER**
Acende quando o aparelho estiver ligado e a bateria estiver com carga.

10 LED indicador **CHARGE (DC 12V)**
Quando estiver piscando indica que a bateria está fraca.

11 Botão **ECHO (MIC)**
Gire para aumentar ou diminuir o efeito eco do microfone.

12 Botão **VOLUME (MIC)**
Gire para aumentar ou diminuir o volume do microfone.

13 Botão **VOLUME (GUITAR)**
Gire para aumentar ou diminuir o volume da guitarra.

14 Chave **LIGA/DESLIGA**
Alterna entre os modos OFF (desligado), AC ON (100~230V) e DC ON (Bateria 12V).

15 Entrada para microfone
Conectre aqui o plug P10 (6,3 mm) de um microfone.

16 Entrada para guitarra
Conecte aqui o plug P10 (6,3mm) de uma guitarra elétrica.

17 Equalizador gráfico
Deslize os controles do equalizador gráfico para ajustar os tons graves, médios e agudos de acordo com sua preferência. O controle de 62 Hz ajusta os sons mais graves; o controle de 16 kHz ajusta os sons mais agudos.
Os demais controles (250 Hz, 1kHz e 4 kHz) ajustam tonalidades intermediárias.

18 Botão **BASS**
Intensifica os sons graves de um dispositivo externo (USB, SD ou DVD).

19 Botão **TREBLE**
Intensifica os sons agudos de um dispositivo externo (USB, SD ou DVD).

20 Botão **VOLUME**
Gire para aumentar ou diminuir o volume de um dispositivo externo (USB, SD ou DVD).

COMO USAR O MICROFONE SEM FIO

1. Pressione levemente a trava do compartimento da bateria e, ao mesmo tempo, puxe levemente a tampa para cima.
2. Insira uma bateria de 9V DC (não inclusa) no compartimento, respeitando as polaridades: negativo (–) e positivo (+).
3. Feche a tampa do compartimento. Quando ouvir um clique, a tampa estará corretamente recolocada.
4. Coloque a chave **ON/SB/OFF** do microfone na posição «ON».
   - A distância máxima de comunicação do microfone sem fio é de 15 a 20 metros sem obstáculos.
   - O microfone não atua quando estiver na posição «SB».
5. Ajuste o volume e eco do microfone veja pagina 5.
6. Para desligar, coloque a chave **ON/SB/OFF** na posição «OFF».
   - Retire a bateria do compartimento, caso não for usar o microfone por um longo perído de tempo.